MGU3.535.18

Întrerupător cu temporizare

	Cu temporizare activată la apăsare, 8A
Culoare	2 module
alb	**MGU3.535.18**
fildeş	**MGU3.535.25**
	● pentru toate tipurile de sarcini ● timp de deconectare reglabil (2 s - 12 min.) ● conectare opțională utilizând un întrerupător cu revenire ● include lampă de localizare pe timp de noapte, neon albastru

MGU3.541.18

Temporizatoare programabile săptămânal

	Temporizatoare programabile săptămânal
Culoare	2 module
alb	**MGU3.541.18**
fildeş	**MGU3.541.25**
	● 230 V 1200 W (incandescent şi halogen) ● 1000 VA (halogen 12 V cu transformator feromagnetic) ● 28 intervale

MGU3.546.18

Stație meteo

	Stație meteo
Culoare	2 module
alb	**MGU3.546.18**
fildeş	**MGU3.546.25**
	● temperatura ambiantă ● presiunea atmosferică ● umiditatea relativă

MGU3.545.18

Ceas deşteptător

	Ceas deşteptător
Culoare	2 module
alb	**MGU3.545.18**
fildeş	**MGU3.545.25**
	● sonerie dublă ● funcția “SNOOZE” ● indicarea temperaturii ambiante

MGU3.540.18

MGU3.283.18

Întrerupătoare cu cartelă

	Cu temporizare, 8 A	Fără temporizare, 10 A
Culoare	2 module	2 module
alb	**MGU3.540.18**	**MGU3.283.18**
fildeş	**MGU3.540.25**	**MGU3.283.25**
		Cu indicator luminos

Ceas deşteptător
MGU3.545.XX

Domeniu de aplicare

● Pe ecranul ceasului deşteptător se afişează timpul, temperatura, şi alarmele programate în timpul zilei. Utilizatorul poate seta 9 alarme pentru diferite ore şi zile.
● De asemenea se pot seta funcțiile “SNOOZE” şi repetarea semnalizărilor pentru un anumit număr de minute. Clopoțelul care apare pe ecran (🔔) arată că cel puțin o semnalizare a fost setată în timpul săptămânii.
● funcția “Data-An” este încorporată în ceasul deşteptător şi permite ca modificarea orei iarnă/vară să se execute automat.
● atunci când se declanşează alarma, aceasta poate fi oprită apăsând oricare tastă. Dacă este setată funcția “SNOOZE”, tasta O opreşte alarma permanent. Pentru a activa funcția de repetare a alarmei, care începe după ce numărul de minute setate cu funcția “SNOOZE” a expirat, se apasă unul din întrerupătoarele cu revenire: “Meniu” “▲” şi “▼”.

Caracteristici tehnice

● Tensiune nominală: 230 V c.a. 10 , 50 Hz.
● Număr de alarme programabile: 9.
● Memorie fără alimentare de 230 V c.a.: 7 zile.
● Umiditate relativă de funcționare afişată ca : 20 la 85 .
● Afişare temperatura ambiantă din încapere: 0 la 50 C (în zecimi de grad).
● Temperatura de funcționare: 0 to 50 C.
● Temperatura de depozitare: -5 to 55 C.
● Tip de aparat conform EN60669-2-1: 1 .
● Clasa program: A.
● Clasa aparat: II.

Standarde

În conformitate cu EN 60669-2-1.

Utilizare

Taste

MENU

Alarm cloc menu / On-Off
Acest buton se utilizează pentru a selecta diferitele stări, pe rând. Pentru a accesa diferitele stări se apasă O . Pentru a deconecta ceasul deşteptător se ține apăsat acest buton mai mult de 15 s.

Creştere valori / SELECT
Această obțiune se utilizează pentru a alege secvențial între pornirea şi oprirea alarmei pe durata programării.

SELECT

Scădere valori

OK

Confirmare valori şi acțiuni

Ecran mod automat

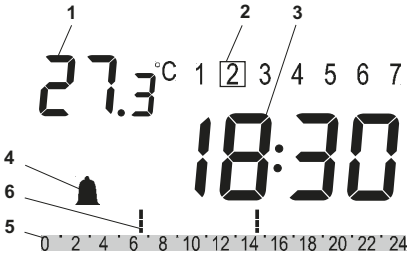

1 - Temperatura ambiantă a camerei în C
2 - Indicator zi
3 - Indicator timp
4 - Indicator alarmă setată (🔔)
Indicator funcție “SNOOZE” activată (>🔔<)
5 - Indicator timp (0- 24)
6 - Indicator oră alarmă

On OFF

Instalare

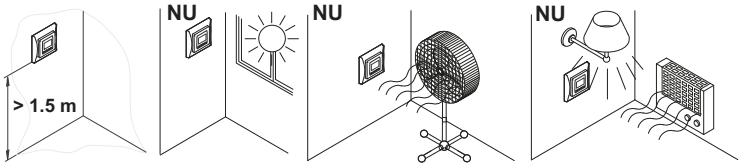

Conexiuni

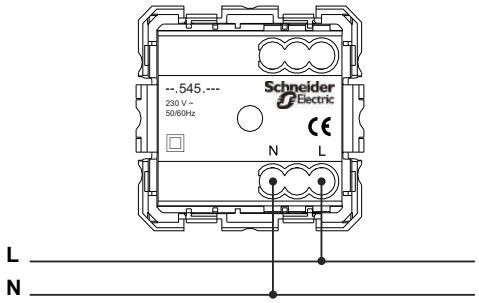

orne de conectare: conexiuni cu şuruburi pentru cabluri până la 2 x 1.5 mm².
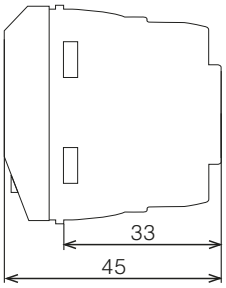
Dimensiuni (mm)